OBLAMATIK

BEDIENUNGSANLEITUNG

SMARTLEVEL

für Waschtisch im öffentlichen Bereich
mit Bi-stabilem Magnetventil

Haftungsausschluss

Diese Anleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.
Die Oblamatik AG übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Anleitungen vorzunehmen. Oblamatik ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Installation oder dem Betrieb dieses Produkts entstehen.

Impressum

Diese Anleitung ist eine Publikation der Oblamatik AG, Gäuggelistrasse 7, CH-7000 Chur, SCHWEIZ.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten.
Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopien oder elektronische Erfassung sind nicht erlaubt.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
Um das Risiko einer Verletzung, Verbrennung und eines elektrischen Schocks zu vermeiden, befolgen Sie bitte die untenstehenden Sicherheitsanweisungen.

Verletzungsgefahr
Das Gerät ist nicht vorgesehen für eine Benutzung durch Personen mit psychischen/physischen Einschränkungen oder Wahrnehmungsstörungen. Ebenfalls gilt dies für Personen mit fehlender Erfahrung/fehlendem Wissen über die Bedienung des Gerätes. Ausgenommen die Personen werden durch eine erfahrene Person beaufsichtigt bzw. zur Bedienung geschult.

VERBRÜHGEFAHR: FORTLAUFENDES DREHEN DES DREHKNOPFES IM UHRZEIGERSINN KANN ZU EINER ÜBERSTEUERUNG DER EINGESTELLTEN MAXIMALTEMPERATUR FÜHREN.

Wird das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller bzw. qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden. Benutzen Sie das Gerät niemals mit einem defekten Netzteil. Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern am Stecker, da dies das Kabel beschädigen kann und dadurch die Gefahr eines elektrischen Stromschlags entsteht.

Störungen, Ursachen und Behebung
Das Gerät funktioniert nicht.
Führen Sie die Diagnose durch. Überprüfen Sie ob:
- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist
- Sie keinen Stromausfall haben
- Das Steckernetzteil in der Steuereinheit richtig verbunden ist

Das Wasser fliesst nicht. Überprüfen Sie ob:
- Die Armatur richtig mit dem Wasserzugang verbunden ist
- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- An einer anderen Armatur in der Wohnung Wasserdruck vorhanden ist
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind
- Die Steuereinheit am Strom angeschlossen ist

Minimaler Wasserfluss. Überprüfen Sie ob:
- Die Absperrventile komplett geöffnet sind
- Die Wasserleitungen nicht geknickt oder verdreht sind
- Die Wasserleitungen nicht verstopft sind

Kontinuierlicher Wasserfluss
- Taste ON/OFF drücken
- Wasserzugang schliessen
- Nach kurzer Wartezeit wieder öffnen. Fliesst immer noch kontinuierlich Wasser, Wasserzugang schliessen und Ihren Sanitär-Service Center kontaktieren.

Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge und Wasser verwenden.
Mit trockenem Tuch abtrocknen.
Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen.
Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unsere Garantieleistungen.

Für die Anwendung Waschtisch im öffentlichen Bereich mit Bi-stabilem Magnetventil

Basisfunktionen

Wasser einschalten

1 × drücken: Wasser EIN

Wasser ausschalten

1 × drücken: Wasser AUS

Bediensperre / Reinigungsmodus

Aktivieren
(während 45 Sekunden kein Wasserfluss)

Drücken & halten bis Leuchtring GRÜN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Beenden

Drücken & halten bis Leuchtring GRÜN erlischt oder automatisch nach 45 Sek.

Die folgenden Einstellungen sind für 5 Min. aktiv nach dem Aktivieren:

Wasserlaufzeit einstellen

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

Drücken & halten für 2 Sek., gewünschte Wasserlaufzeit einstellen.

Um zwischen den Laufzeiten zu wechseln

1 × kurz drücken

Um die Einstellung zu speichern

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring in der gewählten Farbe 2 × blinkt.

Blinkende Farbe	Wasserlaufzeit
HELLBLAU	5 s
BLAU	8 s

PINK	10 s
ROT	15 s
GELB	20 s
GRÜN	30 s
HELLBLAU	45 s
BLAU	1 min
PINK	2 min
ROT	3 min
GELB	4 min
GRÜN	5 min
WEISS	schliessen

Hygienespülung

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

1 × kurz drücken bis Leuchtring GELB leuchtet. Taste sofort loslassen.

Drücken & halten für 2 Sek., gewünschter Intervall der Spülung einstellen.

Um zwischen den Intervallen zu wechseln

1 × kurz drücken

Um die Einstellung zu speichern

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring in der gewählten Farbe 2 × blinkt.

Blinkende Farbe	Intervall
HELLBLAU	aus
BLAU	1 Tag/10 s
PINK	2 Tage/10 s
ROT	3 Tage/10 s
GELB	7 Tage/10 s
WEISS	schliessen

Farbeinstellung Leuchtring

Die Farbe, welche im ausgeschalteten Zustand leuchten soll, kann gewählt werden.

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring ROT leuchtet. Taste sofort loslassen.

2 × kurz drücken bis Leuchtring GRÜN leuchtet. Taste sofort loslassen.

Drücken & halten für 2 Sek., gewünschte Farbe auswählen.

Um zwischen den Farben zu wechseln

1 × kurz drücken

Um die Einstellung zu speichern

Drücken & halten für 2 Sek. bis Leuchtring in der gewählten Farbe 2 × blinkt.

Verfügbare Farben

- HELLBLAU
- BLAU
- PINK
- ROT
- GELB
- GRÜN
- SCHWARZ (inaktiv)
- AMBIENT LIGHT
- WEISS (schliessen)

Funktionen sind abhängig von der Ausführung des verwendeten Twinlevel Controllers.

Gesamtübersicht Bedienung

Basisfunktion



Reinigungsmodus



Einstellungen – aktiv in den ersten 5 Min. nach dem Einschalten

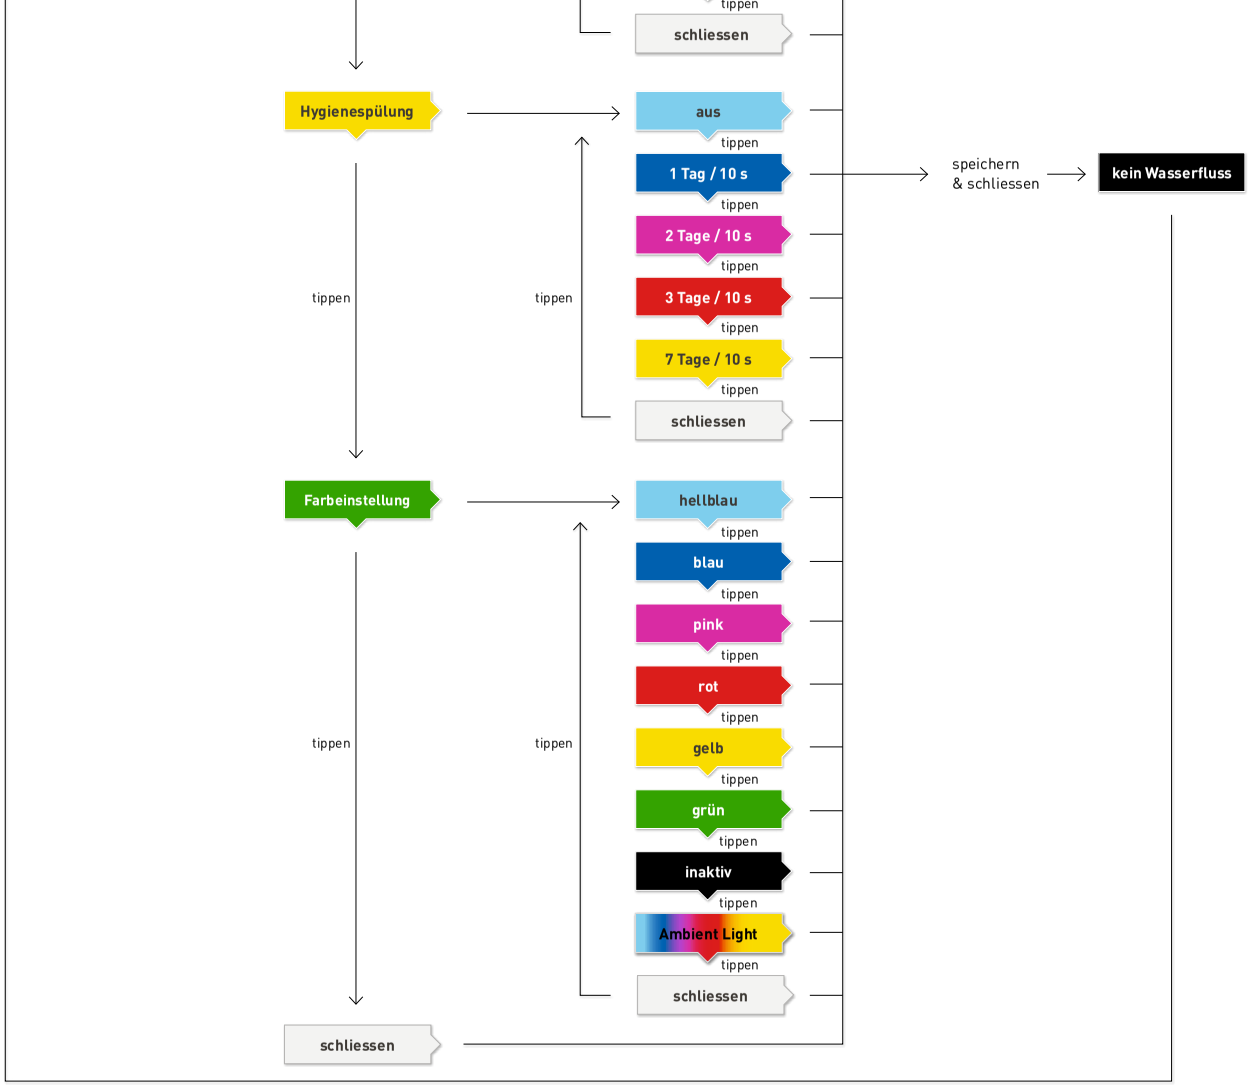
tippen
schliessen
Hygienespülung
aus
tippen
1 Tag / 10 s
tippen
2 Tage / 10 s
tippen
3 Tage / 10 s
tippen
7 Tage / 10 s
tippen
schliessen
tippen
tippen
speichern
& schliessen
kein Wasserfluss
Farbeinstellung
hellblau
tippen
blau
tippen
pink
tippen
rot
tippen
gelb
tippen
grün
tippen
inaktiv
tippen
Ambient Light
tippen
schliessen
tippen
tippen
schliessen

SANITARY TECHNOLOGIES

Oblamatik AG
Gäuggelistrasse 7
CH-7000 Chur

+41 81 286 70 00
info@oblamatik.ch
oblamatik.ch

222708 © 09/15